

NOTICE GENERALE DE POSE



1830 route de Caderousse – 84350 COURTHEZON – Tél : 09 60 04 09 38 – Port : 07 67 45 77 54
Email : balustres@gmail.com – site : www.balustres-tendancesud.fr

NOTICE DE POSE PILIER HAUTEUR 106 cm

Sommaire :

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA POSE D'UN PILIER	2
COMPOSITION PILIER HAUTEUR 106CM	3
CONSEILS DE POSE POUR UN PILIER	4

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA POSE D'UN PILIER

Voici une liste exhaustive des fournitures à avoir pour la pose d'un pilier.


- Cartouche de mastic maçonnerie avec pistolet ou cartouche de scellement chimique avec pistolet (squelette)
- 1 niveau à bulle
- 4 serre-joints à vis ou à presse ou sangles
- 1 seau d'eau
- 1 éponge
- 1 auge
- 1 truelle
- 2 fers à béton d'un mètre (Tor de 6mm ou 8 mm maximum) par pilier.
- Dosage de béton : -Mélange à béton (8 à 10 seaux)
-Ciment gris (1 seau).

COMPOSITION PILIER HAUTEUR 106CM

Chapeau : 30 x 30 x 6
Poids : 12 kg



Corps de pilier : 4 éléments
dim. 19 x 100 x 5,5
Poids : 19,5 kg/élément
Poids des 4 éléments : 78 kg

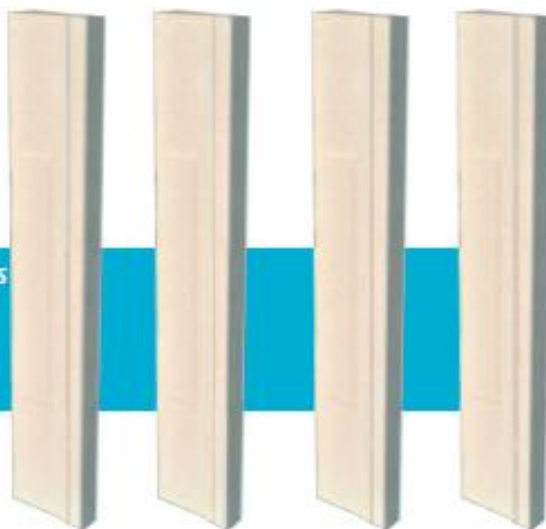

Pour l'esthétisme, le
pilier 106cm n'a pas de
base

Poids total du pilier : 90 kg



CONSEILS DE POSE POUR UN PILIER

1. Mettre de la colle à l'emplacement du pilier (faire un carré)



2. Si vous devez remplir le pilier, pensez à percer votre dalle et ajouter 2 ferrailles de 6mm ou 8 mm max en les scellant au scellement chimique.



3. Mettre toutes les faces dans le même sens légèrement décalé.



4. Mettre du mastic maçonnerie, silicone ou scellement chimique dans la rainure, le plus à l'intérieur possible pour éviter de déborder à l'extérieur.

Faire un trait assez uniforme pour l'étanchéité ; si vous devez couler du mortier/ béton à l'intérieur.



1830 route de Caderousse – 84350 COURTHEZON – Tél : 09 60 04 09 38 – Port : 07 67 45 77 54
Email : balustres@gmail.com – site : www.balustres-tendancesud.fr

5. Poser les faces les unes après les autres en vérifiant bien le niveau à chaque fois sur plusieurs côtés.



6. Posez les serre-joints au fur et à mesure de la pose du pilier pour bloquer.
Attention à utiliser des serre-joints à presse et surtout ne pas serrer trop fort.
Terminez par vérifier le niveau sur le dessus



7. Remplissez à moitié le pilier de mélange à béton ciment gris (mélange maigre)
Laissez sécher puis poser le chapeau